


Included Parts	Equipment Needed
Arriba [™] TWIST dispenser 3 screws/3 anchors 1 piece double-sided tape Alcohol swab	drill, drill bit suitable for appropriate wall mounting hardware, screwdriver, pencil

Installation Instructions • Instrucciones de instalación • Directives d'installation

1

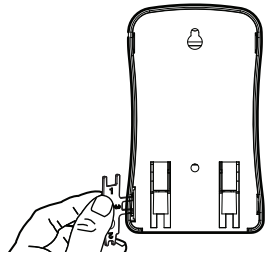


EN Use Arriba or any standard key to push in backplate and pry off cover.

ES Use la llave Arriba o cualquier llave estándar para meterla en la placa posterior y abrir la cubierta.

FR Insérez une clé Arriba ou une clé standard quelconque pour repousser la plaque arrière et retirer le couvercle.

2

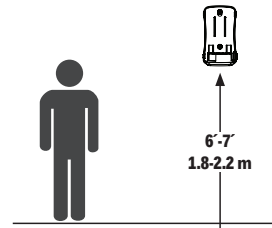


Place dispenser backplate on wall to mark top and bottom screw holes. Typical installation height is between 6' and 7' (1.8 and 2.2 m).

Coloque la placa posterior del dispensador en el muro para señalar el orificio superior y el inferior para atornillar. La altura común de instalación es de entre 6 y 7 pies (1,8 y 2,2 m).

Installez la plaque arrière du distributeur sur le mur afin de marquer les trous de vis supérieurs et inférieurs. La hauteur d'installation typique se situe entre 1,8 et 2,2 m (6 pi et 7 pi).

3

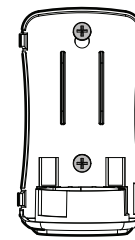


Using 1/4" (7mm) drill bit, two pilot holes for screw anchors. Insert both screw anchors and top screw, leaving it 1/2" (13 mm) from wall. Place housing on top screw. Place bottom screw, then tighten both screws until dispenser is firmly against the wall. NOTE: Instead of drilling, you can use included double-sided tape to mount. Must first use alcohol swab to clean surface of wall and backplate of dispenser, prior to mounting.

Con una broca de 1/4 in (7mm), taladre dos orificios piloto para taquetes. Inserte los taquetes y el tornillo superior y deje una separación de 1/2 in (13 mm) a partir del muro. Coloque el compartimiento del tornillo superior. Coloque el tornillo inferior, luego apriete ambos tornillos hasta que el dispensador quede firme en el muro. NOTA: En lugar de perforar, puede usar la cinta adhesiva de doble cara que se incluye para montar. Antes de realizar el montaje, primero debe usar un hisopo con alcohol para limpiar la superficie de la pared y la placa posterior del dispensador.

À l'aide d'une mèche de 7 mm (1/4 po), percez deux avant-trous pour les vis d'ancrage. Insérez les deux vis d'ancrage et la vis supérieure en laissant un espace de 13 mm (1/2 po) au mur. Installez le boîtier sur la vis supérieure. Insérez la vis inférieure, puis resserrez les deux vis jusqu'à ce que le distributeur repose fermement contre le mur. NOTE : Au lieu de percer, on peut utiliser le ruban double-face fourni pour fixer. Utiliser d'abord un tampon d'alcool pour nettoyer la surface du mur et la plaque d'appui du distributeur avant de fixer.

4

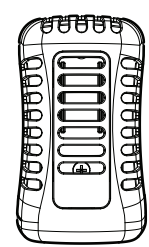

Replace cover on backplate.

USE OF NON-APPROVED REFILLS VOID WARRANTY.

Vuelva a poner la cubierta de la placa posterior.

USO DE GARANTÍA INVÁLIDA DE REPOSICIONES SIN APROBACIÓN.

Remplacez le couvercle sur la plaque arrière.

L'UTILISATION DE RECHARGES NON APPROUVÉES ANNULE LA GARANTIE.